

Ljepilo za vjetrobransko staklo Expert

**Visoko-modularno, neprovodljivo i jednokomponentno
ljepilo koje se lako istiskuje**

Nakon 2 sata moguće je voziti auta sa zračnim jastucima

Relativno lako za istiskanje

Sa sigurnosnim zatvaračem kartuše

- Bez otapala i PVC-a
- Otkidanje kratkog navoja
- Odlična stabilnost

Sigurnosno testirano

- Vrijeme odlaska iz radionice potvrđeno testom sudara i TÜV certifikatom prema FMVSS208/212
- Ispunjava zahtjeve proizvođača originalne opreme (proizvođača vozila)

Napomena


Neophodno je da se Würth Active Cleaner i Würth Vario-prajmer koriste za pripremu površine. Rok trajanja proizvoda mora se provjeriti prije upotrebe. Nanesite ljepilo dok držite pištolj vertikalno, počevši od sredine donje ivice prozora. Ne stavljajte vozilo na dizalicu. Imajte na umu specifikacije proizvođača vozila u vezi sa geometrijom zrna. Moraju se poštovati vremena primjene i odlaska iz radionice.

Uputstva za upotrebu su preporuka na osnovu testova koje smo sproveli i našeg iskustva; izvršite sopstvene testove prije svake primjene. Zbog velikog broja primjena, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za određeni rezultat aplikacije. U mjeri u kojoj naša besplatna služba za korisnike pruža tehničke informacije ili djeluje kao konsultantska usluga, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost, osim ako savjeti ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik postupio namjerno. Garantujemo konzistentan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i dalji razvoj.

Detalji/primjena

Lijepljenje vjetrobranskih stakala kod putničkih, teretnih, privrednih vozila i autobusa.



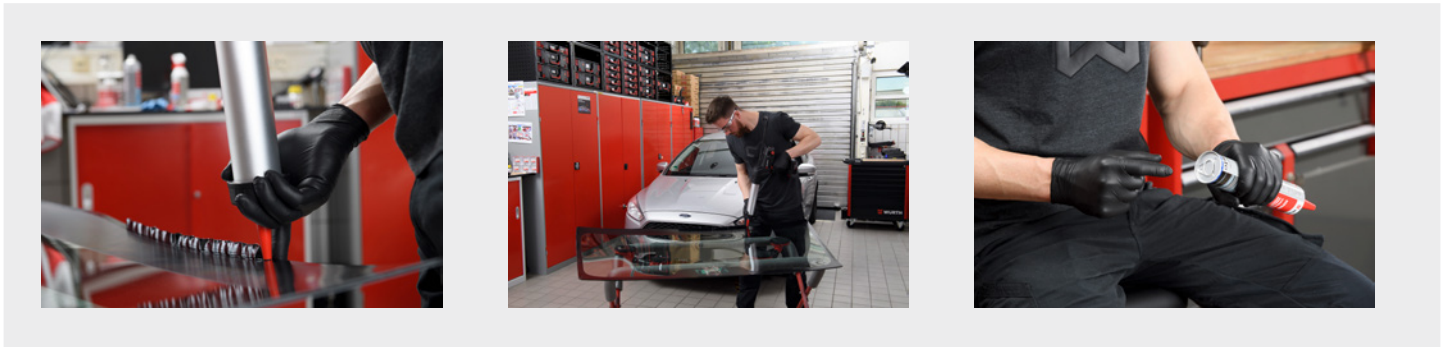

Uputstvo

Pobrinite se da se materijal nanosi u čistom radnom okruženju. Koristite odgovarajuće komponente sistema za nanošenje adheziva. Površinska obrada je obavezna. Očistite površine za lijepljenje (prozor i tijelo) i ostavite da se osuše na zraku 5 minuta. Nanesite tanki sloj Varioprimer na ljepljivu površinu prozora i ostavite da se osuši na zraku 10 minuta. Nanesite ljepilo s pištoljem okomito na okvir, počevši od središta donje ivice prozora.

Ako je boja na površini koja se lijepi oštećena ili svježe obojena, Varioprimer se mora nanijeti i ostaviti da se osuši na zraku 10 minuta. Boja se mora pustiti da se potpuno stvrdne prije nanošenja Varioprimer. Ako je vrijeme između podrezivanja ljepljive perle i nanošenja ljepila za prozore duže od 8 sati, preporučujemo aktiviranje podrezane ljepljive perle pomoću Varioprimer.

Obavještenje

Nemojte parkirati vozilo na dizalici. Obratite pažnju na informacije o geometriji zrna koje je dostavio proizvođač vozila. Moraju se poštovati vrijeme primjene i odlaska iz radionice. Vrijeme stvrdnjavanja i vrijeme ventilacije zavise od temperature i vlažnosti okoline.

Ljepilo za prozore mora biti zaštićeno od UV zračenja Varioprimerom i Varioprimer mora biti zaštićen od UV zračenja keramičkom ivicom za sito štampu ili na neki drugi način.