



Prazne kartuše se mogu ponovo napuniti sa Refill adapterom uz pomoć kombi uređaja za punjenje.

**Uputstvo:**  
Lube-Shuttle postaviti na cijev za istiskivanje masti kombi uređaja za punjenje, pritisnuti Refill adapter i zavrnuti.

## Lube-Shuttle® - ručna presa za mast

- Radni pritisak preko 400 bara.
- Najveći pritisak do oko 800 bara.
- Nema prividnog podmazivanja zbog preciznog naličjanja čeličnog klipa/cilindra.
- Količina istiskivanja masti pri jednom pokretu do  $1,5 \text{ cm}^3$  (zavisno od viskoznosti i temperature).
- Za kartuše od 400 gr.
- Podaci odgovaraju DIN 1283.
- Idealno za masti do NLGI klase 2.
- Težina (sama presa) oko 0,9 kg.

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Lube-Shuttle® ručna presa za mast	0986 05	1

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Lube-Shuttle® adapter za punjenje	0986 051	1
Lube-Shuttle® Poklopac sa navojem	0986 052	5

## Ručna presa za mast

- Za  $500 \text{ cm}^3$  same masti, za kartuše od 400 gr ( $235 \times \text{Ø}53,5 \text{ mm}$ ).
- Količina istiskivanja masti se može dozirati do  $1,5 \text{ cm}^3$ .
- Radni pritisak do 400 bara.
- Najveći pritisak do 800 bara.
- Sila pokretanja 50 do 330 N, pritisak punjenja 50 do 400 bar.

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Ručna presa za mast	0986 00	1

\* U isporuci sa pojačanim gumenim crijevom, Art.-Nr. 0986 002 i dijelom (M10 x 1), Art.-Nr. 0986 003

### Pribor

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Metalni priklj. za dovod <sup>1)</sup>	0986 001	1
Gum. pancirno crijevo <sup>1)</sup>	0986 002	
Izlazni dio (M 10 x 1) <sup>1)</sup>	0986 003	

\* Pogodno i za Lube-Shuttle® ručnu presu za mast!

## Kombi uređaj za punjenje

Pogodan za punjenje:

- Lube-Shuttle kartuša u kombinaciji sa Refill adapterom
- Ručnih presa za mast
- Jednoručnih presa
- Uređaja za podmazivanje sa ventilom za punjenje prema DIN 1283.

Može se raditi sa uobičajenim mastima do NLGI klase 2. Svaku drugu primjenu striktno isključujemo.

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kombi uređaj za punj.	0986 02	1
Crijevo za punjenje cent. uređaja za podmazivanje, PVC, 2 m, sa ZSA univerzalnim priključkom	0986 021	

## Primjena



**VAŽNO:** Prije upotrebe dobro pričvrstiti cijev.




Staviti glavu kartuše u polugu. Odvrtuti poklopac kao na slici.



Staviti sistemsku kartušu i čvrsto zavrnuti.

**PAŽNJA!** Ventil i klip pritisnuti istovremeno.

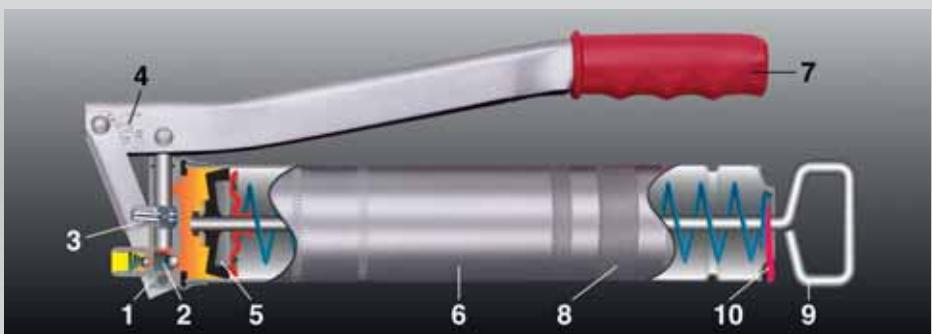

1. Precizni mehanizam čelične pumpe, nema prividnog podmazivanja, nema zaptivih mesta koja dovode do gubitaka.
  2. Kratki sistem za istiskivanje, moguće je istiskivanje masti pod svim uglovima, dva ulazna otvora, dobar protok masti čak i pri niskim temperaturama.
  3. Ventil za punjenje i ispuštanje zraka. Moguće punjenje sa kartrušama, samom masti i uz pomoć uređaja za punjenje.
  4. Skala za kontrolu istiskivanja masti.
  5. Specijalni klip koji je otporan na masti i ulja.
  6. Čvrsta, precizna cijev.
  7. Ergonomski, sigurnosni drška.
  8. Narečano područje, sigurno hvatanje, ne dolazi do klizanja.
  9. Zatvorena drška klipa.
  10. Kontinualni sistem za fiksiranje, sigurno fiksiranje klipa, ne dolazi do neplaniranog otpuštanja klipa.
- Ova izvedba odgovara DIN 1283 (M10x1) i ispitana je po TÜV/GS, BLT i DLG.**



Lube-Shuttle® je zaštićena marka firme MATO Maschinen - und Metallwarenfabrik Curt Matthaei GmbH & Co KG.