


# PNEUMATSKO CREVO NA KOTURU

Würth d.o.o. Beograd,  
Svetog Save 60v, Surčin,  
11271 Beograd  
T: (+381 11) 2078 200  
F: (+381 11) 2078 210  
[www.wurth.rs](http://www.wurth.rs), [prodaja@wurth.rs](mailto:prodaja@wurth.rs)

Würth d.o.o. Podgorica,  
Ludvika Kube 6,  
81000 Podgorica  
T: (+382 20) 209 000  
F: (+382 20) 209 291  
[www.wurth.me](http://www.wurth.me), [prodaja@wurth.me](mailto:prodaja@wurth.me)

**Art. 0699 010 15**

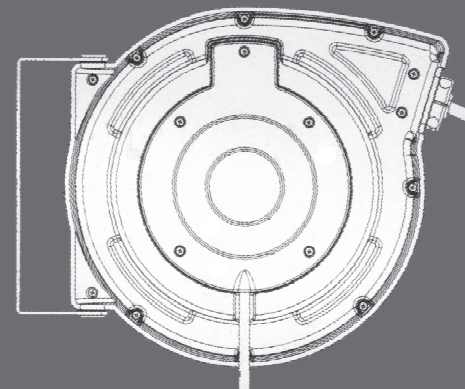

- RS** Uputstvo za upotrebu
- ME** Uputstvo za upotrebu



**RS**
**PNEUMATSKO CREVO NA KOTURU**
**ME**

**Upozorenje!**

Pre upotrebe je neophodno pažljivo pročitati sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje mera bezbednosti i sigurnosnih napomena, može da ima za posledicu pojavu ozbiljnih povreda. Ovo uputstvo čuvati na bezbednom mestu, tako da se uvek nalazi na dohvat ruke. Sačuvati ga radi moguće kasnije upotrebe.

**Tehničke karakteristike**

Broj artikla	Maksimalni pritisak (bar)	Radna temperatura creva	Prečnik ulaznog/izlaznog priključka (mm)	Dimenzije creva		
				Materijal	Unutr. prečnik (mm)	Dužina (m)
0699 010 15	20	10~60 °C	9.5	Hibridni polimer	9.5	15

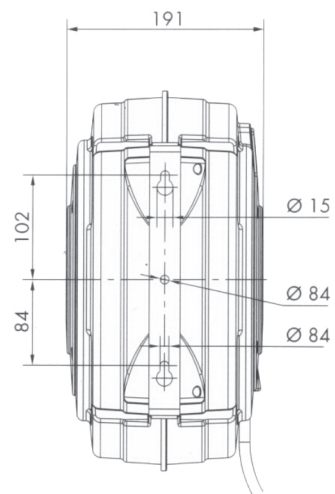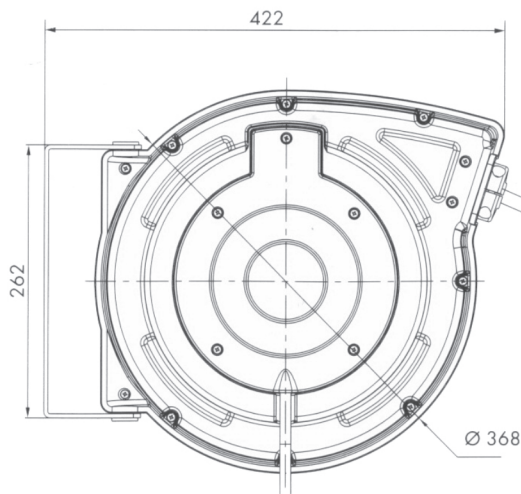
**Zabeleške:**


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---




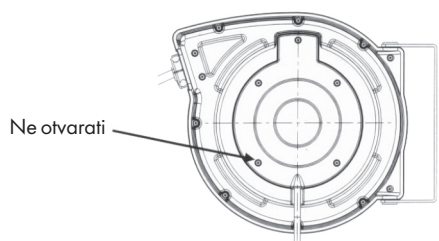
- 8 Za detaljni opis funkcije sa dvostrukim podešavanjem, videti donju sliku. Pomeranjem bravice za fiksiranje na levu stranu, moguće je podesiti željenu dužinu creva u bilo kom položaju. Pomeranjem bravice na suprotnu stranu, moguće je slobodno pomerati crevo bez fiksiranja.

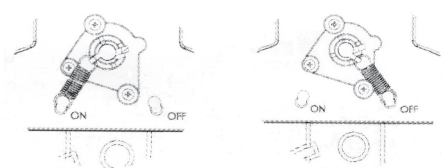

### Uputstva u toku rada

- 1 Uz lagano izvlačenje creva, proveriti da li ono pravilno funkcioniše. "Kliktavi" zvuk će se čuti u toku okretanja na svakih pola kruga rotacije kotura.
- 2 Da bi se fiksirao položaj creva, izvući ga na željenu dužinu i pustiti da se malo uvuče sve dok se ne čuje prvi, drugi ili treći "klik".
- 3 Za odblokiranje creva, lagano povući crevo, sve dok "klikajući" zvuk ne nestane, i pustiti da se crevo uvuče sve do kliznog graničnika.
- 4 Ako je potrebno podesiti silu zatezanja opruge na koturu, neophodno je namotati ili odmotati određeni broj krugova creva oko kotura. To je moguće sprovesti tako što se po jedan krug creva odmota/namota, sve dok se ne postigne željena zategnutost. Dodavanje namotaja, kada se želi povećati sila zatezanja, a oduzimanje namotaja kada se smanjuje sila zatezanja.

-  **Upozorenje:** nikada ne otvarati poklopac (br. 10). Otvaranje ovog poklopca je izuzetno opasno i može prouzrokovati ozbiljne povrede, pa čak i smrtni slučaj. Videti donju sliku.




### Održavanje

- 1 Uvek proveriti da li je crevo u dobrom stanju.
- 2 Crevo očistiti uz pomoć krpe koja je natopljena u toplu vodu, kako bi se eliminisala nakupljena nečistoća, i time obezbedilo pravilno funkcionisanje mehanizma.
- 3 Nikada ne koristiti deterdžente ili razređivače koji nisu pogodni za rad mehanizma kotura.
- 4 Demontaža kotura od strane nekvalifikovanih lica, može prouzrokovati ozbiljne povrede; rizik se prevashodno odnosi na preopterećivanje opruge.

### Garancija

- 1 Garancija proizvođača koja se odnosi na ovaj proizvod, obuhvata nedostatke vezane za materijal od kojeg je sačinjen, kao i oštećenja koja su nastala u toku transporta, u trajanju od 24 meseca računajući od datuma kupovine, ali ne obuhvata i samo crevo i O-ring zaptivke.
- 2 Preuzimanje garancije od strane proizvođača se odnosi na popravke i zamene u garantnom roku, ako je proizvod vraćen prodavcu ili je predat u ovlašćenoj servisnoj stanici.
- 3 Garancija ne obuhvata slučajevne nepravilnog i nenamenskog rukovanja, kao i nepravilnu montažu ovog proizvoda.
- 4 Ovaj kotur sa pneumatskim crevom mora pravilno da se montira i pravilno da se održava.

-  **Upozorenje:** stepen rizika zavisi od posla koji se vrši. Da bi se umanjio rizik od uticaja hemijskih sredstava, rad isključivo sprovoditi u dobro provetrenim prostorijama, uz upotrebu zaštitne opreme, kao što je maska protiv prašine, koja ima ugrađen poseban filter za zaštitu od čestica prašine mikroskopskih dimenzija.

### Zabeleške:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---